


INNEHÅLLSFÖRTECKNING	S
BESKRIVNING AV TORKTUMLAREN	SIDAN 4
FILTER	SIDAN 4
VATTENBEHÅLLARE	SIDAN 4
INNAN TORKTUMLAREN ANVÄNDS	SIDAN 5
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	SIDAN 5
ATT FÖRBEREDA TVÄTTGODSET	SIDAN 6
ATT VÄLJA TORKTID ELLER TORKPROGRAM OCH TILLÄGGSFUNKTIONER	SIDAN 7
ATT STARTA OCH AVSLUTA PROGRAMMET	SIDAN 8
INSTALLATION	SIDAN 9
ELEKTRISK ANSLUTNING	SIDAN 9
AVLOPPSSYSTEM	SIDAN 10
OMHÄNGNING AV LUCKAN	SIDAN 10
UNDERHÅLL	SIDAN 10
FELSÖKNINGSSCHEMA	SIDAN 11
SERVICE	SIDAN 11
Var vänlig läs denna bruksanvisning noggrant för att få ut mesta möjliga av din torktumlare.	

BESKRIVNING AV TORKTUMLAREN

1. **Bänkskiva**
2. **Behållare för kondensvatten**
3. **Plasttapp för luckströmbrytare**
4. **Lucka (luckan kan hängas om).**
Se avsnittet "Omhängning av luckan"
För att öppna luckan: drag handtaget utåt.
För att stänga luckan: skjut in luckan försiktigt så att den går i lås.
5. **Luddfilter**
6. **Barnspärr**
Använd ett mynt eller en skruvmejsel och skruva plastskruven medsols 90°.
Skåran är i lodrätt läge: det går inte att stänga luckan.
Skåran är i vågrätt läge: det går att stänga luckan.
7. **Invändig belysning (om sådan finns på din modell)**
Tänds endast när luckan är öppen (du måste välja program).
Belysningen släckt: programvalsratten står på "0".
8. **Tryckknapp till luckan framför kondensorn**
9. **Värmeväxlare**

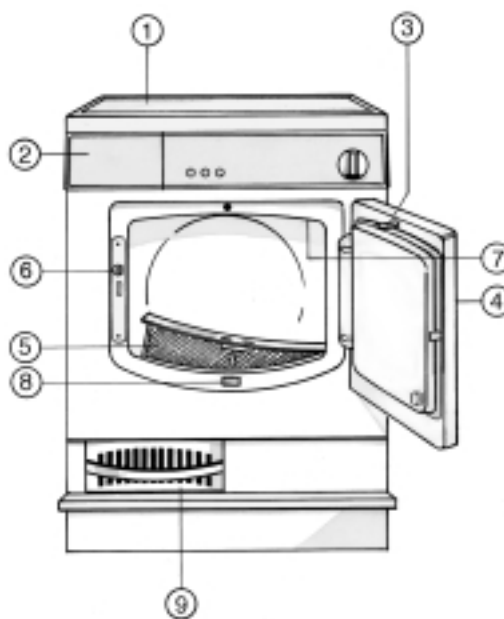

FILTER

Rengör luddfiltret efter varje torkprogram.

1. Dra filtret uppåt.
2. Öppna filtret.
3. Avlägsna luddet med hjälp av en mjuk borste eller med fingrarna.
4. Stäng filtret och skjut det på plats igen.

Filtrets kontrollampa

Talar om att filtret är smutsigt och behöver rengöras.

Om tvätten inte är tillräckligt torr skall du kontrollera att filtret inte är igenstoppat.

VATTENBEHÅLLARE

Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram

1. Öppna luckan med trycklåset genom att trycka försiktigt på höger sida av luckan och ta ut vattenbehållaren.
2. Öppna behållaren.
3. Skjut tillbaka vattenbehållaren när den har tömts (ett klick bekräftar att den kommit på plats).

Vattenbehållarens kontrollampa lyser

Detta betyder att vattenbehållaren är full och behöver tömmas. Torkprogrammet avslutas automatiskt.

Elektronisk torktumlare

Ställ programvalsratten på "0", töm vattenbehållaren och starta programmet igen.

Tidsstyrd torktumlare

Töm vattenbehållaren. Vrid programvalsratten till strecket som finns till vänster om tömningssymbolen (☐) (Startknappen är intryckt).

När pumpprogrammet är avslutat vrid du programvalsratten till det läge där den befann sig när torkprogrammet avbröts.

INNAN TORKTUMLAREN ANVÄNDS

- När du packat upp enheten var god försäkra dig om att torktumlaren inte skadats på något vis. Använd inte torktumlaren om du misstänker skador, utan kontakta en behörig tekniker eller din återförsäljare.
- Förpackningsmaterial (plast, o.s.v.) måste förvaras utom räckhåll för barn eftersom det kan utgöra fara.
- Denna torktumlare är avsedd för hushållsbruk och får användas uteslutande för att torka tvätt.

Miljöråd

1. Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100% vilket framgår av återvinningssymbolen (♻).

2. Torktumlare

Torktumlaren är tillverkad av återvinningsbart material. När du bestämmer dig för att skrota torktumlaren skall du följa lagar och förordningar om sophantering i ditt land. Klipp av nätsladden så att det inte går att ansluta torktumlaren till elnätet.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Barnspärr

- Ställ programvalsratten i läge "0" efter användning. Detta hindrar barn från att sätta på torktumlaren av misstag.

Endast för hushållsbruk.

Denna torktumlare överensstämmer med EEG-direktiv 93/68.

ATT FÖRBEREDA TVÄTTGODSET

Att förbereda tvättgodset

Försäkra dig om att alla knappar och blixlås är stängda och att fickorna är tömda. Vänd plaggen ut- och in. Lägg in tvätten i trumman utan att packa för hårt så att plaggen inte trasslar ihop sig.

Tvättgodsets maximala vikt

- Bomull 5,0 kg
- Bomull med Snabbprogram 3,5 kg
(elektronisk torktumlare)
- Syntetmaterial 2,5 kg

De angivna vikterna avser normal tvättmängd.

Sortera tvätten enligt:

A) Klädvårdssymbolerna

På kragen eller inuti sömmen:

- ☐ Lämpad för torktumling
- ☐ Torktumla endast vid låga temperaturer
- ☒ Torktumla inte

B) Mängd och vikt

När tvättmängden överstiger torktumlarens förmåga, skall du sortera tvätten efter textiliernas tjocklek (d.v.s. exempelvis skilja tjocka handdukar från tunnare plagg).

C) Typ av material

Bomull/linne: Handdukar, bomullsjersey, sängkläder och dukar i bomull och linne.

Syntetmaterial: Blusar, skjortor, overaller, o.s.v. i polyester eller polyamid samt i blandmaterial.

D) Önskad torrhetsgrad

- Skilj till exempel tvätt som skall strykas torr från tvätt som skall torkas i torkskåp.

Torktumla inte:

Ylle, siden, ömtåliga material, nylonstrumpor, ömtåliga broderier, tyger med metalldekorationer, skrymmande artiklar som till exempel sovsäckar, o.s.v.

Observera: Torka inte plagg som behandlats med kemtvättsvätska och inte heller gummiartiklar (brand- och explosionsfara). Torktumla inte textilier som har fläckar av vegetabilisk olja.



ATT VÄLJA TORKTID ELLER TORKPROGRAM OCH TILLÄGGSFUNKTIONER

Elektronisk torktumlare

1. Välj program och tilläggssfunktioner på det sätt som anges i Programöversikten (se Programöversikt).
2. **Tilläggssfunktioner (Om sådana finns på din modell)**
För att välja en tilläggssfunktion, trycker du på motsvarande knapp innan du trycker in **Startknappen**. Kontrollampen ovanför knappen i fråga tänds vilket bekräftar att funktionen har valts. Om du hör ett ljudlarm betyder det att du gjort ett felaktigt val (du har valt tilläggssfunktioner som inte passar ihop). Tryck in knappen igen för att upphäva tilläggssfunktionen i fråga.



Fördröjd start

Fördröjer torktumlarens start. Varje gång denna knapp trycks in fördröjs starten med 2 timmar. Starten kan fördröjas från 2 till högst 8 timmar. När du ställt in önskad senareläggning av starten, trycker du in **Startknappen**. När kontrollampen blinkar betyder det att den Fördröjda start-funktionen är på. Startfördröjningen kan ändras eller upphävas genom att du ställer programvalsraden på "0". Om luckan öppnas stoppas nedräkningen. Stäng luckan och tryck in **Startknappen** så fortsätter nedräkningen igen. Du hör ljud från pumpen ett kort tag efter att **Startknappen** tryckts in.




Skonprogram

Minskar torktemperaturen vilket lämpar sig för ömtåliga textilier. Denna funktion inbegrips automatiskt i programmet för ömtåliga material och det går därför inte att välja funktionen separat.



Snabbprogram (Endast bomull) Max. 3,5 kg.

Förkortar torktiden (lämpad till exempel för handdukar eller annan tvätt av samma format). Använd aldrig denna tilläggssfunktion för plagg av större format (till exempel lakan och liknande).

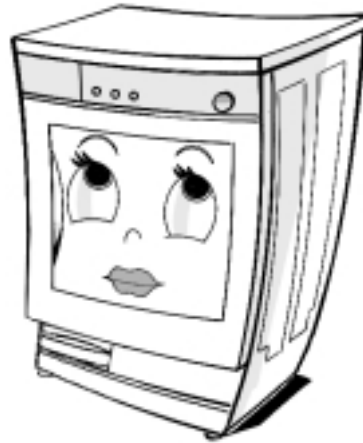

Ljudsignal

När torkprogrammet är slut hörs en ljudsignal med jämna mellanrum om denna knapp är intryckt.

3. Extra program



Vädning

Tvätten vädras i 30 minuter utan uppvärmning.



Tidsinställda program (20 till 60 minuter)

För att avsluta torkningen på "mjukt" sätt eller för att torka enskilda plagg eller artiklar. Passar för samtliga textilier.

ATT VÄLJA TORKTID ELLER TORKPROGRAM OCH TILLÄGGSFUNKTIONER

Tidsstyrd torktumlare

1. Välj torktid och tilläggfunktioner enligt översikten (se Programöversikt).
2. **Tilläggfunktioner (om sådana finns på din modell)**
För att välja en tilläggfunktion trycker du in motsvarande knapp. Tryck in knappen igen för att upphäva tilläggfunktionen i fråga.



Fördröjd start

Fördröjer torktumlarens start. Vrid väljaren för fördröjd **start**medsols till önskad senareläggning och tryck sedan in **Startknappen**. Starten kan fördröjas från 1 till 8 timmar. **Startfördröjningen** kan ändras när som helst genom att du helt enkelt vrider på **startfördröjningsväljaren**.

Den till som återstår till programstart visas på visaren. Om luckan öppnas stoppas nedräkningen.




Skonprogram

Minskar torkprogrammets temperatur. Lämpat för ömtåliga textilier.



Ljudsignal

När torkprogrammet är slut hörs en ljudsignal med jämna mellanrum om denna knapp är intryckt.

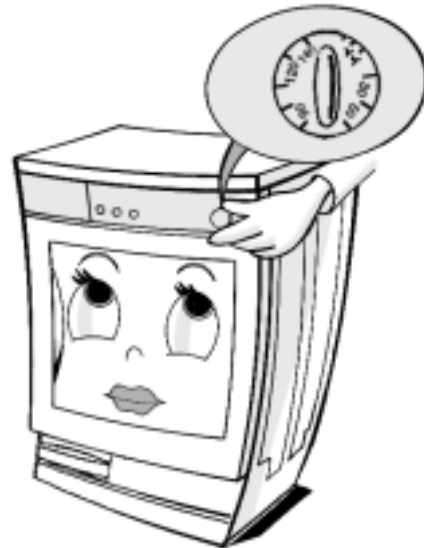

3. Extra program



Vädning

Tvätten vädras i 20 minuter utan uppvärmning.

ATT STARTA OCH AVSLUTA PROGRAMMET

1. När du har valt önskad torktid eller torkprogram och tilläggfunktioner, trycker du in **Start** knappen.
2. Om du valt Ljudsignalfunktionen, hörs ljudsignalen för att tala om att torkprogrammet är avslutat. Ljudsignalen kommer att höras med jämna mellanrum under en viss tid.
3. Om du inte tar ut tvätten ur trumman direkt när torkprogrammet är avslutat träder det automatiska skrynkelskyddet i funktion och verkar i högst 20 minuter (Tidsstyrd torktumlare) eller i 70 minuter (Elektronisk torktumlare): trumman snurrar med jämna mellanrum och hindrar på detta sätt att tvätten blir skrynklig.
4. När programmet är avslutat, vrider du programvalsratten till läge "0". Kontrollampan "Maskinen på" slocknar.
5. **Rengör luddfiltret och töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.**

6. Om programmet ändras (elektronisk torktumlare) under torkprogrammet stoppas torktummlaren. För att starta ett nytt program trycker du på **Startknappen** igen.

Att avbryta torkprogrammet



För att avbryta torktummlaren under pågående torkprogram, vrider du programvalsratten till läge (L) Luftning och trycker in **Startknappen** igen - detta gäller elektroniska torktummlare.

Vänta minst 5 minuter innan du öppnar luckan för att torktummlaren skall få tid att svalna.

Av säkerhetsskäl avslutas programmet automatiskt om luckan öppnas. För att starta programmet igen, stänger du luckan och trycker in **Start** knappen en gång till.

INSTALLATION

- Ställ upp din torktumlare i en lokal med normal rumstemperatur (+15 - +30°C).
- Avlägsna skyddsfilm från manöverpanelen.
- Ställ torktumlaren i våg genom att justera de fyra benen.
- Om rumstemperaturen stiger över 35°C när torktumlaren är i funktion, är det bäst att du vädrar rummet.
- Innan du använder torktumlaren första gången skall du försäkra dig om att vattenbehållaren och kondensorn är korrekt placerade.
- Använd den medföljande slangen för att tömma vattnet direkt i avloppssystemet om så är möjligt (se avsnittet Avloppssystem).
- Se till att inte nätsladden fastnar mellan torktumlaren och väggen.

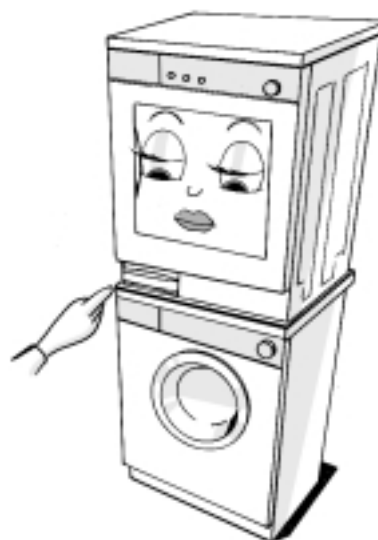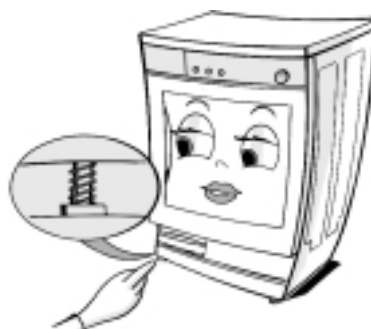

Påbyggnadssats

Din torktumlare kan placeras ovanpå tvättmaskinen med hjälp av påbyggnadssatsen AMH 542. Vänd dig till din återförsäljare.

Minsta utrymme som krävs för påbyggnad:

Bredd: 600 mm
Höjd: 850 mm
Djup: 600 mm

ELEKTRISK ANSLUTNING

- Den elektriska anslutningen skall utföras i överensstämmelse med förordningarna i ditt land.
- Information om tillåten driftsspänning, elförbrukning och säkringar finns på typskylten på baksidan av torktumlaren.
- Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta denna torktumlare till jord.
- Använd inte förlängningssladdar eller adaptrar.
- Skilj torktumlaren från elnätet innan någon typ av underhåll utförs.
- Starta inte torktumlaren om den har skadats under transport. Kontakta en behörig tekniker.
- Om nätsladden måste bytas skall du vända dig till en behörig tekniker.




AVLOPPSSYSTEM

Direktavlopp på baksidan av torktumlaren

För att slippa tömma vattenbehållaren efter varje torkprogram, kan du ansluta slangen som medföljer torktumlaren direkt till ett tvättställ eller till ett fast avlopp.

1. Ta fram slangen som sitter längst ner på baksidan av torktumlaren och sätt fast den på plastkopplingen (som visas i figuren). Läggs en trasa under det hela så sug eventuellt vattenspill upp.
2. Anslut den medföljande slangen till kopplingen. Maximal dräneringshöjd är 1 m.
3. Försäkra dig om att slangen inte är böjd eller tillklämd (änden på slangen får inte sänkas ner i avloppsvattnet. Detta för att undvika en hävteffekt).

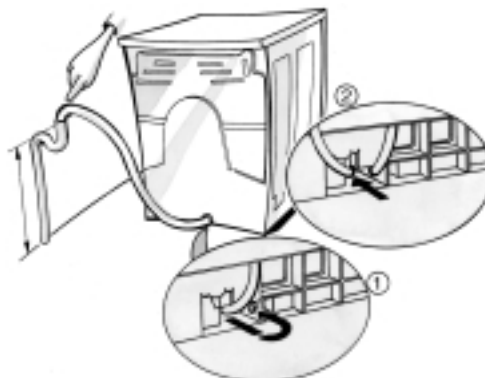

Längden på den medföljande slangen är 1,5 m. Maximal tillåten längd är 2,5 m.

OMHÄNGNING AV LUCKAN

Omhängning av luckan

1. Skilj torktumlaren från elnätet.
2. Öppna luckan.
3. Avlägsna tappen på dörrens översida med hjälp av en skruvnyckel. Vrid tappen 90° och ta ut den.
4. Skruva ur de 2 skruvarna på luckans gångjärn och ta av luckan.
5. Att avlägsna lucklåset:
 - Skruva ur de två skruvarna ovanför och nedanför luckans låssystem och skjut det uppåt (1,5 cm) samtidigt som du håller det fast underifrån. Avlägsna sedan låssystemet.
6. Att hänga om luckan:
 - Vänd luckan.
 - Sätt tillbaka luckan i önskat läge med hjälp av de 2 skruvarna.
 - Häng luckans låssystem på motsatt sida av luckan och lås fast det.
 - Skruva i de 2 skruvarna ovanför och nedanför luckans låssystem.
 - Se till att inte kasta om riktningen på luckans



lås-system. Barnspärren måste sitta ovanför luckans låsmekanism.

7. Sätt tillbaka tappen på ovansidan av luckan.

UNDERHÅLL

1. Torka av torktumlarens utsida med ett mildt rengöringsmedel. Undvik att använda slipande rengöringsmedel.
2. Rengör luddfiltret efter varje torkprogram.
3. Om nätet i luddfiltret är igenstoppat rengör du det med vatten och en mjuk borste.
4. Rengör kondensorn minst en gång var tredje månad. Följ anvisningarna nedan:
 - Öppna luckan och tryck in knappen som sitter längst ned i lucköppningen.
 - Kondensorn lucka öppnas.
 - Vrid spärrfjädrarna och ta ut värmeväxlaren.

UNDERHÅLL

- Torka av ludd från tätningen och höljet med en fuktig trasa.
- Skölj kondensorn under rinnande vatten.
- När du skall byta ut värmeväxlaren, för du in den i facket och låser fast den med hjälp av spärrfjädrarna.

OBS! Kondensorn plattor kan missfärgas med tiden.

5. Torka bort ludd från lucktätningen och luckans insida med en fuktig trasa.



FELSÖKNINGSSCHEMA

Om din torktumlare inte fungerar som den skall, bör du kontrollera följande punkter innan du tillkallar en behörig tekniker.

Torktiden är för lång / tvätten blir inte tillräckligt torr:

- Har du valt korrekt torktid eller torkprogram?
- Var tvätten som lades in i trumman alltför våt (Tvättmaskinens centrifugeringshastighet lägre än 800 varv per minut)?
- Är luddfiltret smutsigt (filtrets kontrollampa lyser)?
- Är kondensorn smutsig?
- Är rumstemperaturen för hög?
- Efter ett strömavbrott måste du starta torktumlaren igen (Elektronisk torktumlare).

Torktumlaren fungerar inte:

- Är stickproppen ordentligt insatt i nätuttaget?
- Är det strömavbrott?
- Har det gått en säkring?
- Är luckan ordentligt stängd?
- Har du valt torktid eller torkprogram?
- Har du tryckt in **Start**knappen?

Luddfiltrets eller vattenbehållarens kontrollampa lyser:

- Är luddfiltret rent?
- Är vattenbehållaren tom?

- Är vattenbehållaren installerad på rätt sätt?
- Är värmeväxlaren ren?
- Har du valt pumpläge (Tidsstyrd torktumlare - Se avsnittet "Vattenbehållare")?

Finns det vattendroppar under torktumlaren:

- Är kondensorn installerad på rätt sätt?
- Är luddet på kondensorns packning list borttorkat?
- Är luddet på lucktätningen borttorkat?

Att byta den invändiga belysningens glödlampa (om sådan finns på din modell):

- Om den invändiga belysningen inte fungerar, kan det bero på att glödlampan är trasig.
- **Skilj torktumlaren från elnätet !**
- Öppna luckan och skruva ur skyddsglasat inuti trumman.
- Byt ut den trasiga glödlampan mot en ny och skruva fast skyddsglasat igen.
- Byt mot en glödlampa: 15W, 220/240 V, E14, som klarar upp till 300°C.

SERVICE

Innan du kontaktar Kundtjänst:

1. Försök att lösa problemet på egen hand (Se "Felsökningsschema").
2. Startar programmet på nytt för att kontrollera om felet har åtgärdats.

Om problemet kvarstår efter att du gjort ovanstående kontroller, kontaktar du närmaste servicefirma.

Var vänlig lämna följande information:

- en kort beskrivning av felet.
- Maskinens typnummer.
- servicekoden på typskylten som syns till höger när luckan är öppen.

SERVICE 0000 000 00000



- Fullständig adress och telefonnummer.

